


启盾™ 系列产品使用手册

(适用于K390按键式加密移动硬盘)

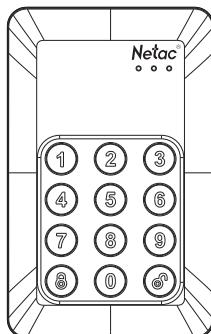

深圳市朗科科技股份有限公司

感谢您购买朗科启盾™系列移动硬盘产品。本手册为介绍使用按键式加密移动硬盘产品的操作说明和注意事项。请确保您使用产品前已仔细阅读本手册。阅读本手册后，请妥善保存，以供将来使用产品时参考。

声明

本产品《用户手册》所包含的内容均受到《中华人民共和国著作权法》及其他相关法律、法规的保护。未经深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“Netac（朗科）公司”）同意或者授权，任何组织或者个人不得以任何手段或形式对其进行修改、篡改或使用。朗科™、云优盘™、云储™和U-SAFE™、启盾™是Netac（朗科）公司的商标申请。OnyDak®、酷贝®、Netac®、优盘®、U-SAFE®、iMuz®和优芯®是Netac（朗科）公司的注册商标。Netac（朗科）公司对以上注册商标享有注册商标专用权。

产品执行标准号:Q/Netac 007

注意事项

- 本产品实际可用容量不完全等于标称容量，Netac（朗科）公司存储产品出厂标准：显示容量≥标称容量*90%。
- 本产品无法避免在使用不当或其他原因下，造成您的文件或数据的破坏或丢失，请您对所有文件或数据予以备份。
- 本产品在进行读取数据时请勿强行拔出，否则可能导

致产品本身或当前正在读写数据被损坏，对于不规范使用所造成任何损失，Netac（朗科）公司概不负责。

● 请严格按照操作说明进行使用，对于在使用该产品过程中所造成任何损失，Netac（朗科）公司概不负责。如发生任何争议，将按中华人民共和国的相关法律解决。

● Netac（朗科）公司随时可能因软件升级等原因对手册内容进行更新，恕不另行通知。

使用终端


硬件需求：带标准USB接口的电脑、笔记本电脑，MAC电脑，平板电脑，智能电视，电视盒子等。

操作系统：Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7/8，Mac OS 9.X/X，Linux 2.4.x，Android 4.0或以上操作系统。

注意！ 平板电脑，智能电视，电视盒子的USB接口需支持OTG功能，才可使用本产品。

1 认识产品

1.1 产品面板介绍

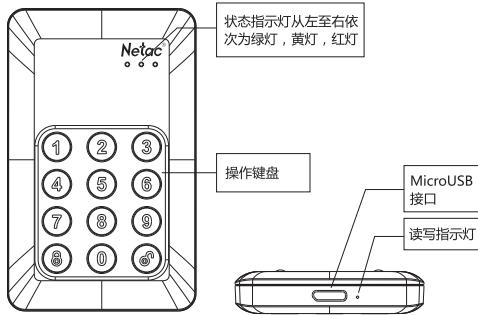

1.2 硬件接口说明

硬件接口	详细功能说明	
MicroUSB接口	硬盘数据传输通道（标准Mirco USB3.0接口，向下兼容Mirco USB2.0接口）	
状态指示灯	绿灯	解密状态提示灯
	黄灯	修改口令模式提示灯
	红灯	加密状态提示灯
操作键盘	口令输入装置	
读写指示灯	蓝灯	此接口用于上电提示，并显示移动硬盘产品的读写状态

1.3 状态指示灯说明


执行的操作	指示灯状态	详细说明
连接终端	蓝灯常亮	将产品连接电脑，蓝灯亮起，表明开机正常

2 使用产品

注意：为了保证您的资料安全，第一次使用时请修改产品出厂口令，具体操作请参照第三节修改口令的操作。


1) 连接设备

用产品配备的数据线与电脑或其他兼容终端进行连接，此时红灯亮起。（本产品使用的是USB3.0接口，可以向下兼容USB 2.0，在USB3.0的设备上使用会获取更快的传输速度。）

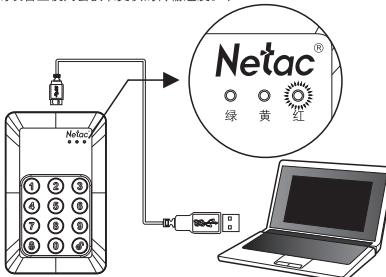


2) 产品解锁

产品连接电脑等设备后，输入设定的口令（产品出厂口令：000000），按“”键进行硬盘解锁。

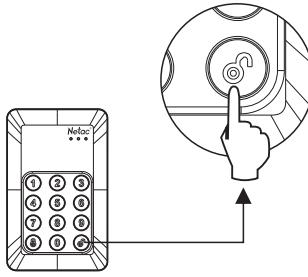

3) 使用产品


口令输入完成后，红灯熄灭，绿灯亮起，您的移动硬盘就可以使用了。

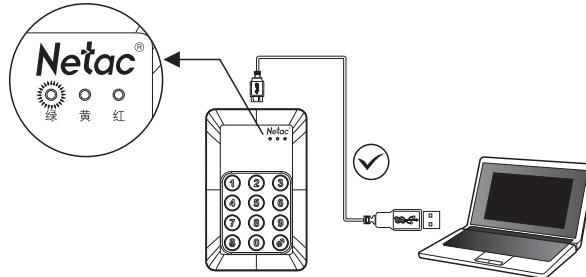


3 口令修改

* 执行本操作前请先确认产品为断电状态，没有连接任何终端。


1) 先按住“”，然后将本产品与使用终端的USB接口连接

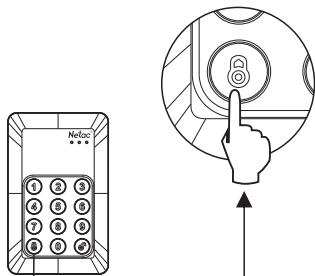

2) 保持按住“”5秒，待红灯、黄灯同时亮起后，松开“”

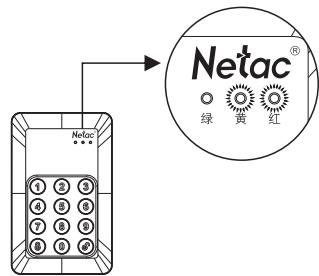


3) 输入旧口令，并按“”键确认，此时黄灯熄灭

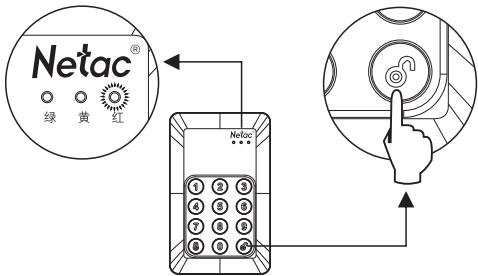


4) 输入新口令，按“”键确认，重复输入一次新口令，按“”键确认

注意：旧口令输入正确后，即可进行新口令（0~12位，只能为数字）的输入，新口令的修改需两次输入同一口令进行确认。第一次输入新口令按“”键确认后，绿灯闪烁两下，接着进行第二次新口令（与第一次输入的口令相同）的输入，输入后再次按“”键确认；当两次输入的新口令相同时，绿灯闪烁两下后常亮，红灯熄灭；当两次新口令输入不相同时，则红灯闪烁两下后常亮，此时需重新输入新口令，直到连续两次输入的口令相同时，红灯熄灭，绿灯常亮，则表示口令修改成功。

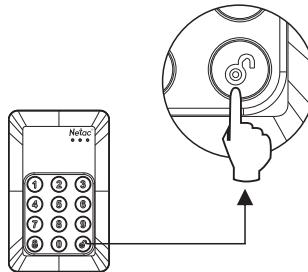

5) 红灯熄灭，绿灯亮起，口令修改成功。

提示：口令修改成功后，硬盘处于解锁状态，可进行数据读写。

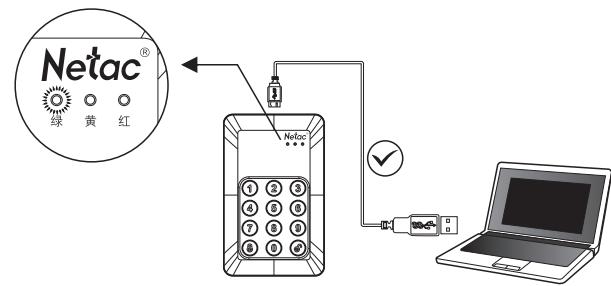

注意：口令修改后，请谨记口令，口令忘记后，不可找回。如果在忘记口令的情况下，想继续使用本产品，可对本产品进行重设，具体操作见第四节。

4 重设产品

1) 硬盘加密设置

同时按住“1”和“3”键不放，再与电脑等设备连接，保持5秒后，红灯常亮，表示加密设置成功。此时可以松开“1”和“3”键。





注意：若没有同时按下1、3键上电或同时按下1、3键上电后的时间不到5秒，将无法进行硬盘加密设置。这时要重新进行硬盘加密设置，需要重复前面的步骤。

2) 创建初始口令

- 硬盘加密设置成功后，长按“”5秒后，黄灯亮起，进入创建口令模式。
- 输入要创建的口令（0~12位，只能为数字）按“”键确认，绿灯闪烁两下熄灭，黄灯熄灭。
- 重复输入刚才的口令按“”键确认，两次口令一致则红灯熄灭，绿灯亮起。若两次口令输入不一致，则红灯闪烁两下常亮，此时操作需重新回到硬盘加密设置。

3) 初始化硬盘

完成上述步骤后，在WINDOWS下依次进入控制面板---管理工具---计算机管理---磁盘管理，按图示操作

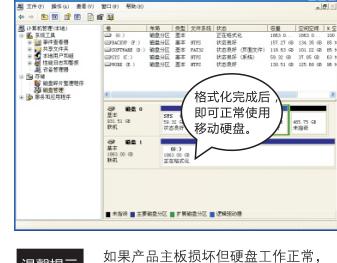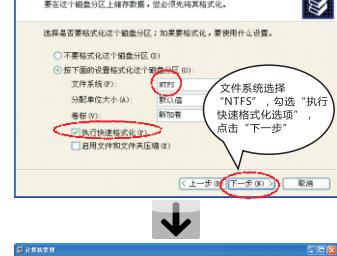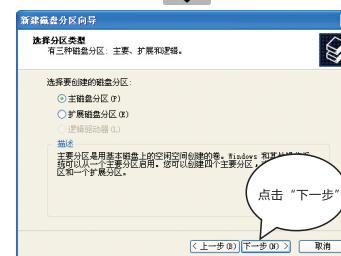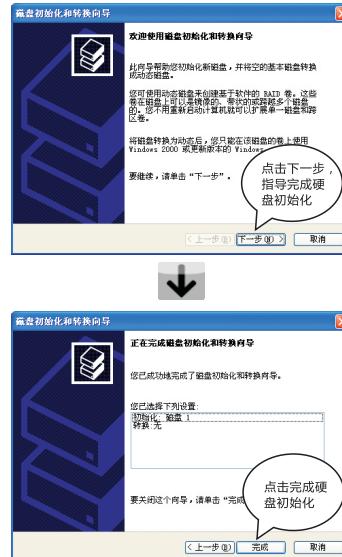

4) 硬盘分区，执行格式化

以下范例是在window XP下将整个硬盘分为一个分区，您可以根据具体需求把硬盘分为多个分区。在执行格式化命令之后，您的硬盘就可以正常使用了。

- 产品USB接口由于外力造成弯曲、变形等异常现象，产品外壳破损、变形等异常现象；
 - 未依操作手册使用或未依使用说明书上的指示维护所导致的故障损坏；
 - 产品的损坏是受到不可抗力灾难(如水灾、火灾、地震、雷击、台风风灾等)、人为破坏(如敲打、跌落、破裂、重击等)、电脑接口故障、人为疏失(如落水、遗失、未妥善保管等)或其他非正常使用所致；
 - 电脑病毒所致产品损坏或解毒所致产品损坏等；
 - 因物理或电子及电磁的压力或干扰，电源不稳定及误用、闪电、静电、火或其他不可抗力的因素而造成的损坏；
 - 因暴露或存放在不当的环境(包含高温、低温或高湿度的环境)而造成的损坏；
 - 因客户送修至朗科或授权服务站途中不当运送及包装而造成的损坏或遗失；
 - 将朗科产品用于研发、生产用途或专业测试所导致的故障或损坏。
- 要求更换/维修产品时的规定：
 - 请在需更换/维修产品时出示质保卡和发票或有效购买凭证。
 - 质保卡丢失不补发，请妥善保管。
 - 对更换的故障产品或维修更换的损坏零部件，均不交还用户，敬请谅解。
 - 其他声明：
 - 若产品不符合免费质保范围或超出质保期，朗科将酌情收取产品维修服务费，维修收费标准将由朗科制定为依据，详情请咨询朗科或其授权服务站；
 - 客户应自行对储存于产品内的资料负责，客户在提出质保时需事先备份产品记录的数据，朗科对产品所储存的数据丢失恕不承担责任；
 - 任何未经朗科授权而将朗科产品使用于包括下述但不限于军事、医疗、交通控制、灾害预防等行业，及其相关设备而造成人身或财产的损失事件时，朗科将不承担任何法律责任。如需特殊规格或特殊要求的产品，请事先与朗科联络以寻找正确及合适的产品；

2) 维修：闪存盘产品购买后五年内；移动硬盘产品以及固态硬盘产品购买后三个月内，若发现非人为相容性问题或非人为损坏的产品质量问题时，可和朗科或其授权服务站联系产品换货服务；（朗科只对产品主体进行更换，附件、资料、包装盒等不属更换范围，更换品只限于新品或功能正常、型号相同的商品；包换期内客户所购买的产品型号如已停产，更换品将只限于不同型号同容量的产品）

3) 注：其它未特别指出售货的产品均实行一个月包换，一年质保。

4) 产品若出现以下任一情况，将不属于免费质保范围：

- 超过质保期，除特殊说明，质保期起始日以购物单据有效凭证（如原始购物单、保修卡，从网站购物的需提供订单号和付款人姓名）日期为准；
- 无法提供有效的保修卡和有效购买凭证或相应的复印件，擅自涂改质保卡；
- 未经朗科公司书面允许情况下的改造、拆装或维修而发生的故障；
- 产品上的容量丝印或序列号激光码磨损、缺失；

朗科联络以寻找正确及合适的产品；

4) 凡是假冒深圳市朗科科技股份有限公司的产品或有侵权行为厂家的产品不在服务政策的服务范围。朗科公司或其授权服务站有权鉴别和判定假冒或有侵权行为的产品并拒绝服务；

5) 产品更换后，其保修期仍按原产品的保修期计算；

6) 朗科产品包装内所有的硬件产品，在符合朗科公司免费保修条例的条件下予以免费保修。这种服务仅限于出现质量问题的产品，而不包括赔偿购物者利益损失、意外情况造成的损失或其他任何直接或间接损失；

7) 朗科公司在任何情况下，不对因使用本产品而产生的利益损失或其他商业损失承担责任；

8) 朗科公司只提供本条例所承诺的服务，不对任何销售人员或销售商作出的超出本条例内容的承诺负责；

9) 关于朗科产品质保政策的最终解释权归深圳市朗科科技股份有限公司所有，质保卡中记载的内容如有与国家规定不符之处，以国家规定为准；

10) 该内容如有变动，恕不另行通知；

11) 相关事宜请点击朗科中文网站

<http://www.netac.com.cn>查询。

产品名称
产品序列号
用户
经销商名称
产品型号
购买日期
电话
经销商盖章

* 在接受服务时必须提供此质保卡，请注意保管！

6 联系我们

深圳市朗科科技股份有限公司

地 址：深圳市南山区高新区南区高新南六道10号朗科大厦16、18、19层 邮编：518057
总 机：0755-26727800
传 真：0755-26727620
服务监督：0755-26727573
服务热线：400-830-3662
技术支持：0755-26727500, 26727510, 26727520
网 站：<http://www.netac.com.cn>
E-mail：support@netac.com