


Netac

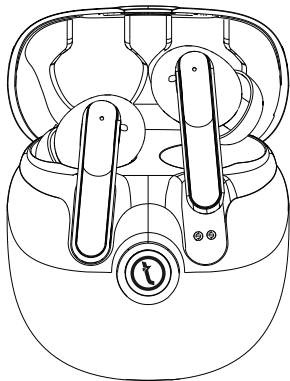


ACE01

无线耳机说明书



开关




长按左右耳机MFB键3秒
耳机开机并伴有提示音

手动开机




长按区域

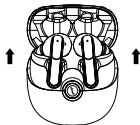


打开充电盒耳机自动开机

自动开机



长按左右耳机MFB键5秒耳机关机
并伴有提示音。(左右耳机TWS组队状态,
长按任意一边耳机关机,左右耳机同步关机)

手动关机




放入充电盒中关闭充电盒上盖,
耳机自动关机并开始充电

自动关机



蓝牙连接

打开机仓盖，(耳机蓝色灯闪烁) 进入配对模式。

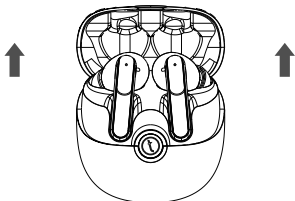

打开手机蓝牙，寻找蓝牙设备名称：“Netac ACE01”，点击进行连接。

打开蓝牙




搜索连接设备





音乐控制



L



触摸区域



R

▶|| = 单击(播放/暂停)

◀◀ = 双击(上一首)

🗣️ = 三击(语音助手)

▶|| = 单击(播放/暂停)

▶▶ = 双击(下一首)


🎮 = 三击 (游戏模式)

↙ 📶 = 长按2秒 (通透模式) ↗


🔊 ON = 长按2秒 (降噪开) → 🔊 OFF = 长按2秒 (降噪关)



通话语音控制



L



R


📞 = 单击: 左/右耳机
(接听电话)

📞 = 双击: 左/右耳机
(挂断当前通话)


📞 = 长按2秒: 左/右耳机
(拒接来电)



耳机恢复出厂设置



L



R



=


耳机在未连接状态下
快速单击5次：左/右耳
(恢复出厂设置)



充电描述

耳机电量低时伴有提示音,请及时放入仓内充电。

耳机充电

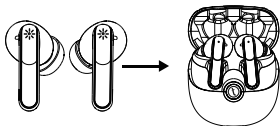

机仓红灯慢闪
(电量不足)

<30%




机仓绿灯慢闪
(充电中)

>30%

机仓灯灭
(机仓满电量)

100%

机仓充电





规格参数

- 型号:ACE01
- 耳机电池:40mAh
- 充电仓电池:400mAh
- 播放时间:6H(耳机) +24H(充电仓)
- 充电时长:1.5H
- 产品重量:45±5g
- 扬声器单元:φ10mm
- 输入:DC5V=450mA
- 频率:20Hz~20KHz



注意事项

- 请在常温环境中存放以及使用本产品；
- 请勿将本产品长期暴露在雨中或潮湿的环境中；
- 请勿丢弃,避免因跌落造成产品破坏；
- 请勿自行拆解、修理和改造本产品；
- 请使用额定电压的电源充电器充电；
- 擅自拆解将使保修失效。
- 充电盒及耳机内的电池为不可更换电池
- 不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热的环境中

保修卡

感谢您选择朗科产品。通过正规渠道购买的朗科产品依法享有国家规定的三包服务。查询具体细则请登录朗科中文网站:<http://www.netac.com.cn>
自签收之日起, 朗科无线蓝牙/有线耳机配件齐全且无人为损坏, 享有七天无理由退货, 十五天换货, 一年非人为有性能故障保修服务(有线耳机一年半)。

用户资料

产品名称		联系电话	
产品SN码		联系地址	
顾客姓名		购买日期	

保修记录

保修日期	故障及处理方法	完成日期	顾客签名