


**Netac**

# **LK56无线耳机**

功能操作说明

# 产品示意图

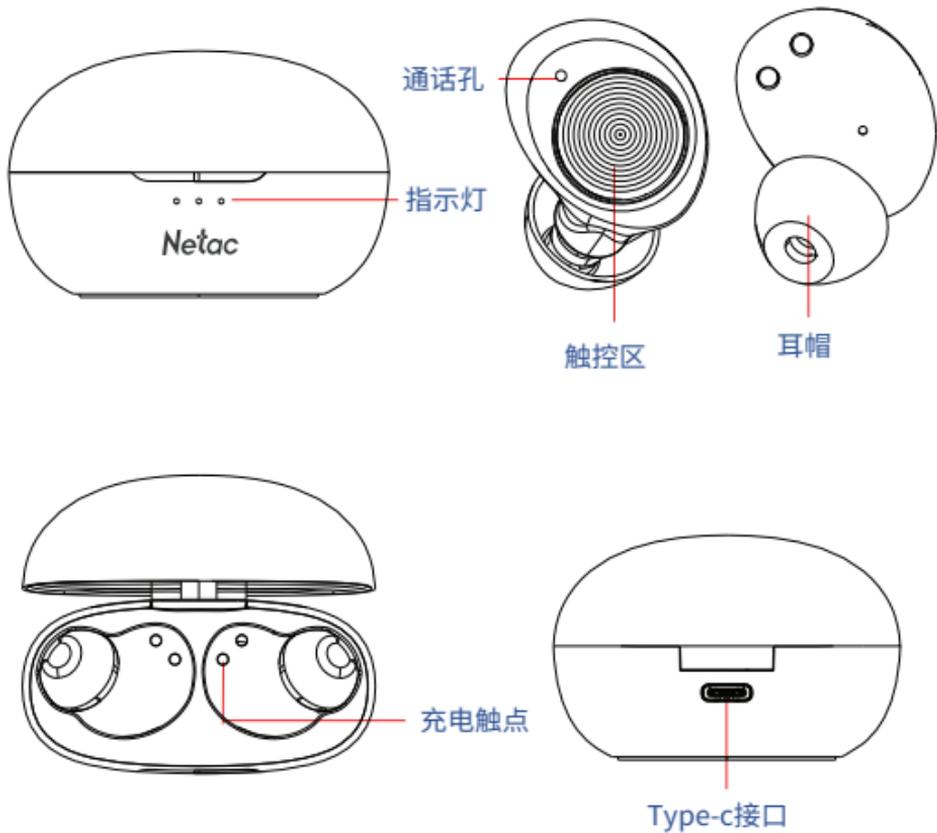


# 产品参数

- 型号:LK56
- 蓝牙版本:V5.4+EDR
- 耳机电池容量:40mAh×2
- 充电仓电池容量:300mAh
- 电源输入:5V=200mA
- 产品重量:约33g
- 工作时间:7小时
- 工作电压:3.3V-4.2V
- 充电时长:80分钟
- 喇叭阻抗:32Ω
- 频率响应:20-20KHZ
- 传输距离:10米
- 喇叭尺寸:6mm

# 包装明细

- 蓝牙耳机本体 (2PCS)
- 耳机储电仓
- Type-c充电线
- 使用说明书
- 耳帽 (3对)

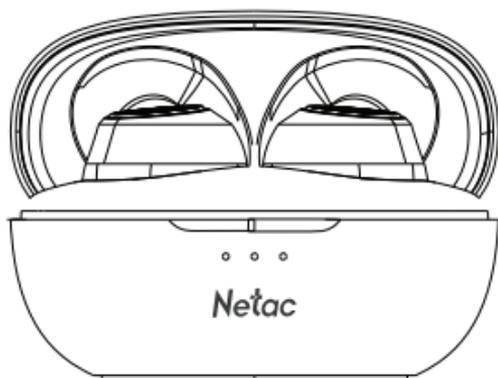

# 产品使用方法

## 开机

### (1) 自动开机

打开充电仓上盖并取出耳机，此时耳机自动开机匹配，等待连接手机。

### (2) 手动开机

耳机不在充电仓里并且耳机是关机的状态，长按左右耳机3秒开机。

## 关机

### (1) 自动关机

将左右耳机放入充电仓，关上充电仓上盖，耳机会自动关机并充电。

### (2) 手动关机

在耳机连接状态下，长按任意一只耳机5秒关机。

## 蓝牙配对

步骤一：将耳机从充电仓取出。

步骤二：将手机蓝牙打开。

步骤三：找到耳机蓝牙名【Netac LK56】。

步骤四：点击连接，连接成功后语音提醒。

**注意：**如果已有配对设备信息，耳机会在2-4S内自动回连设备；若未连接到设备，耳机待机3分钟后自动关机。

# 耳机操作说明

播放/暂停	任一側单击
上一曲	双击左耳
下一曲	双击右耳
音量 +	三击左耳
音量 -	三击右耳
召唤语音助手	任一側长按3秒
接听/挂断	任一側单击
拒接电话	任一側长按1.5秒

# 指示灯工作状态

耳机工作状态	指示灯状态
充电	亮红灯
充满	灭灯
连上手机	灭灯

充电仓工作状态	充电仓指示灯状态
USB-5V充电	白灯闪烁
充电仓给耳机充电	白灯常亮充满后灭
充电仓低电状态	白灯闪烁

# 使用注意事项

- 1.耳机需存放在干燥通风的环境下，避免与油、水汽、蒸触，以免影响产品性能。
- 2.避免使用刺激的，有机溶剂或含有这些成份的物品清洁。
- 3.耳机需按正确规范要求使用，注意使用环境对耳机的影响，为保证连接顺畅，建议手机和耳机之间的距离在10米范围内。
- 4.如耳机有连接不上或通讯不畅等其他问题，请勿私自拆卸耳机本体及其配件否则不予保修。
- 5.给耳机充电，请选用标配的车载充电器或本公司指定的符合要求的充电器。
- 6.为保证您正常使用耳机，请确保耳机的电量充足。