


Netac

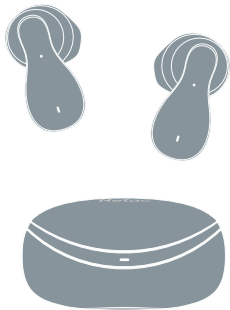

LK86

无线耳机说明书

包装内容



LK86×1对



USB-C型充电线x1



充电盒 x1



耳帽:S X 1对,L X 1对

用户手册 x1

规格参数

- 型号:LK86
- 充电仓电池:350mAh
- 充电时长:1.5H
- 扬声器单元: $\phi 13\text{mm}$
- 输入:DC5V $\approx$ 350mA
- 耳机电池:35mAh
- 播放时间:6H(耳机) +24H(充电仓)
- 产品重量: $45\pm 10\text{g}$
- 蓝牙距离:10M

充电仓规格

- 充电仓重量:27g
- 充电口:USB-C

开关

开机:当你拿出耳机时,耳机就会自动连接。

关机:将耳机放回充电仓,耳机自动断开连接。

蓝牙配对

1. 打开充电盒。
2. 打开您的设备的蓝牙功能。
3. 选择“添加设备”，并从的列表中选择安装设备时选择“Netac LK86”。
4. 你的Netac LK86现在已经与你的设备连接，
可以开始使用。



注意：你的Netac LK86从机仓取出后将会自动连接到最后一个配对的设备。

恢复出厂设置

- 确保你的耳机已经充满电了。
- 在您的配对设备上，从蓝牙菜单中的配对设备列表中删除/移除Netac LK86。
- 从充电仓中取出耳机。
- 未连接配对设备状态下，点击任何一个耳机6次。
- 红白灯随之闪烁三次后，提示“factory reset successful”然后关机。
- 将耳机放入充电仓内，并重复配对过程。

请选择耳塞尺寸

按照插图学习如何正确佩戴耳塞。



耳机充电

将两只耳机放入充电盒内,即可为耳机充电

耳机充电显示

- 红色LED灯常亮=正在充电



Charging

耳机仓充电

通过提供的 USB-C 充电线为充电仓充电,也可通过手机充电器,笔记本电脑或PC充电器
充电仓充电显示

- 红色LED灯闪烁=正在充电



Charging

- 红色LED灯常亮=电量充满



Fully Charged

操作



播放/暂停

轻触任一耳机两次



轻按两次



轻按两次



上一曲

轻触左耳机三次



轻按三次



下一曲

轻触右耳机三次



轻按三次



音量+

轻触右耳机一次



轻按一次



音量-

轻触左耳机一次



轻按一次



接听电话

轻触任一耳机两次



轻按两次



轻按两次



结束通话

轻触任一耳机两次



轻按两次



轻按两次



拒接来电

触摸并按住任一耳机2秒



触摸并按住



触摸并按住



语音助手

轻按右耳机四次



轻按四次

注意事项

-  请勿将耳塞式耳机暴露于液体、湿气或蒸气中，因为它们内部装有电子元件和电池。
-  请勿使用研磨性清洁剂清洁新耳塞。如有必要，请用稍微湿润的布擦拭。
-  定期取下并清洁耳塞头，以确保您始终享受最佳的声音。
-  请勿将耳塞暴露在极高或极低的温度下，因为这可能会损坏电池，甚至使塑料部件变形。
-  请勿将耳塞扔进火中。内部电池可能会爆炸。
-  请勿尝试拆卸耳机。耳机内没有用户可自行维修的部件。
-  尽量不要让耳机掉落，并让其远离口袋中的钥匙等尖锐物体。
-  仅使用 5V USB 端口为耳机充电，例如手机充电器、笔记本电脑或 PC 充电器。
-  切勿以过高的音量听音乐，否则可能会永久损害您的听力。
-  注意周围环境，骑车、开车或在交通中行走时切勿佩戴耳机。

保修卡

感谢您选择朗科产品。通过正规渠道购买的朗科产品依法享有国家规定的三包服务。查询具体细则请登录朗科中文网站:<http://www.netac.com.cn>
自签收之日起,朗科无线蓝牙/有线耳机配件齐全且无人为损坏,享有七天无理由退货,十五天换货,一年非人为有性能故障保修服务(有线耳机一年半)。

用户资料

产品名称		联系电话	
产品SN码		联系地址	
顾客姓名		购买日期	

保修记录

保修日期	故障及处理方法	完成日期	顾客签名